


TEL.: (19) 3876-6100 - e-mail: vendas@carmassabrasil.com.br

PROGRAMAÇÃO DO CONTROLADOR SM-AC, PARA SISTEMA PRG

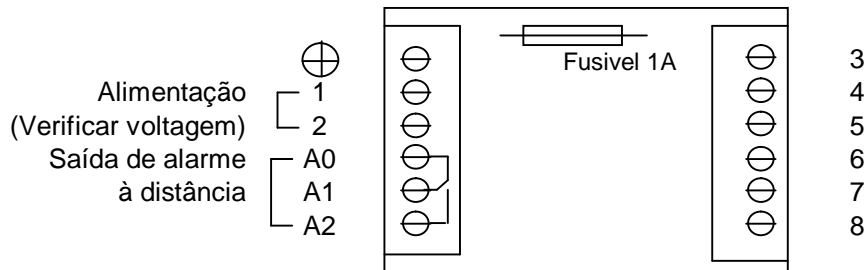

PAINEL: No frontal da bomba está localizado o display com 4 dígitos, 3 leds e 4 teclas.

DISPLAY = Indica o modo de operação e programação.

LEDS = Verde - alimentação da corrente
Vermelho - Bomba em funcionamento
Amarelo - Alarme de nível mínimo.

TECLAS = "S" - Ativa a função e revisa a programação
"R" - Armazena os dados, Reseta e aciona bomba.
↶ - Cursor de Unidade
↑ - Insere dados para programação

LIGAÇÃO ELÉTRICA - RÉGUA DE BORNES (CLIENTE)

1 e 2 = Alimentação (**Verificar a voltagem correta antes da ligação**)

A0, A1, A2 = Saída de alarme à distância. (Caso seja necessário) - A0 e A1 = NF, A0 e A2 = NA

OPERAÇÃO:

O CONTROLADOR DEVE ESTAR ENERGIZADO:

O controlador funciona com os dados previamente programados.

Para nova programação, seguir os passos abaixo:

PROGRAMAÇÃO DOS DADOS - SOMENTE PARA SISTEMA PRG (d 003)

- 1- Pressione as teclas "S e R", simultaneamente para ativar a programação, o display fica piscando, aparecendo a letra "d" e um número de "1 à 4".
- 2- Pressione a tecla "↑" até aparecer o nr 3 (d003)
- 3- Pressione tecla "S" até aparecer a letra "C" (Número de Ciclos), seguida de 3 dígitos, adicione o número de ciclos desejado, (1 à 999) ciclos, pressionando a tecla "↑" e para alterar os dígitos, pressione "↶"
- 4- Pressione novamente a tecla "S" aparecerá 4 dígitos, adicione o tempo de repouso desejado, (0 à 9999) minutos, pressionando a tecla "↑" e para alterar os dígitos, pressione "↶"
- 5- Pressione a tecla "R" para gravar os novos dados; Um sinal sonoro indicará que os dados foram aceitos, e a bomba vai entrar em operação ficando a programação conforme os últimos dados inseridos

Nota: O tempo que levar para atingir o número de ciclos inserido, não poderá ser maior que 1 minuto, se isto ocorrer o sistema entrará em defeito.

Para alterarr o volume dos pontos, devera ser reprogramado o tempo de repouso para mais ou para menos ou alterar o numero de ciclos programado, levando-se em consideração que o tempo dos ciclos inserido não poderá ser superior a 1 minuto.

Para verificar a programação existente, pressione a tecla "S" para cada dado a ser confirmado.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO